

DRIFT-TIM

WÓZEK INWALIDZKI ALUMINIOWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ELEMENTY WÓZKA I OPCJONALNE AKCESORIA



1. Uchwyt
2. Hamulec dla osoby prowadzącej
3. Blokada łamania oparcia
4. Podłokietnik
5. Hamulec postojowy
6. Pełne, tylne koło 24” z ciągiem
7. Szybkozłączka
8. Płyta podnóżka
9. Regulacja środka ciężkości - tył
10. Pas zabezpieczający pod łydki
11. Przycisk regulacji podłokietnika
12. Oparcie
13. Siedzisko z pasem bezpieczeństwa
14. Dźwignia podnóżka
15. Regulacja środka ciężkości - przód
16. Pełne, przednie koło 8”
17. Kółko antywywrotne

1. Wykonanie

Wózek inwalidzki wykonany jest z lekkiej aluminiowej ramy oraz wytrzymałej tkaniny na siedzisku i oparciu. Posiada regulowane podłokietniki, hamulce dla osoby prowadzącej oraz postojowe, łamane oparcie i opcjonalną, odpinaną tapicerkę. Wózek wyposażony jest w system szybkiego demontażu kół tylnych oraz szeroki zakres regulacji środka ciężkości poprzez zmianę położenia kół tylnych i kół przednich. Kompleksowa regulacja środka ciężkości na przednich i tylnych kołach pozwala na jazdę w balansie, zapewniając lepszą stabilność oraz dopasowanie do potrzeb użytkownika. Dostępny w wersji na tylnych, pełnych kołach o średnicy 24” i pełnych, przednich o średnicy 8”, dwóch rozmiarach siedzisk: 43 lub 46 cm oraz trzech kolorach ramy: granatowym, zielonym i czerwonym.

Zestaw zawiera: ramę wózka z kołami, pas dla użytkownika, zestaw kluczy.

Opcjonalne wyposażenie dodatkowe: kółka antywywrotne, podnóżki z taśmą zabezpieczającą, oddychająca tapicerka mesh.

2. Zastosowanie

Wózek inwalidzki aluminiowy jest sprzętem pomocniczym dla osób mających problemy z samodzielnym poruszaniem się oraz dla osób z dysfunkcjami i ograniczeniami ruchowymi. Napędzany jest siłą mięśni rąk użytkownika lub poprzez prowadzenie przez osobę towarzyszącą. Dzięki możliwości dopasowania ustawień do indywidualnych potrzeb użytkownika, wózek zapewnia lepszą kontrolę, większą stabilność oraz bardziej dynamiczną, aktywną jazdę podczas codziennego użytkowania. Może być wykorzystywany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.

3. Montaż

Krok 1. Rozłożenie wózka

Wózek należy postawić na podłożu. Rozłożyć wózek za pomocą podłokietników. Następnie należy docisnąć brzegi siedziska z boków tak by wszystkie elementy wózka dopasowały się do siebie.

Krok 2. Oparcie i siedzisko

Podnieść oparcie do momentu zaskoczenia pinów blokujących blokady łamania (3). Następnie zamontować tapicerkę, mocując ją za pomocą rzepów.

Krok 3. Podnóżki

W pierwszej kolejności należy zamontować plastikowy uchwyt podnóżka po zewnętrznej stronie ramy wózka, a następnie element montażowy włożyć do otworu w przedniej części ramy obracając podnóżek do wewnątrz, aż do momentu zablokowania. Aby odchylić podnóżek na bok należy podnieść dźwignię podnóżka do góry.

Krok 4. Regulacja wysokości podnóżka


Należy wyregulować kolejno prawy i lewy podnóżek poprzez odkręcenie śruby imbusowej znajdującej się na rurce podnóżka za pomocą klucza. Należy pozostawić odpowiednią odległość płyt podnóżków w stosunku do podłoża, gdyż zbyt niskie ułożenie płyt podnóżków może spowodować utrudnienia w poruszaniu się wózka w przypadku wystąpienia takich przeszkód jak krawężnik. Podnóżki należy wyregulować tak, by kąt pomiędzy tułowiem, a udami wynosił około 90° (tym samym użytkownik będzie miał zapewnioną optymalną pozycję siedzącą).

Krok 6. Taśma zabezpieczająca
Taśmę zabezpieczającą należy zamontować w górnej części podnóżków. Taśma ta ma na celu zabezpieczenie nóg użytkownika przed zsunięciem się z płyt podnóżków pod wózek podczas jazdy.

REGULACJA PODŁOKIETNIKÓW
Aby wyregulować wysokość podłokietników, należy nacisnąć srebrny przycisk regulacji (5) znajdujący się na ramie wózka i wyregulować podłokietnik unosząc lub opuszczając go.

REGULACJA ŚRODKA CIĘŻKOŚCI NA PRZEDNICH I TYLNYCH KOŁACH (REGULACJA DLA OSÓB PO AMPUTACJI W OBRĘBIE KOŃCZYN DOLNYCH)
Uwaga! W celu profesjonalnej regulacji należy zwrócić się do sprzedawcy bądź innej osoby posiadającej odpowiednią wiedzę i kwalifikacje. Nie należy regulować kąta nachylenia samodzielnie.

- **Aby wyregulować środek ciężkości na przednich kołach**: odkręcić śrubę mocującą kolejno w prawym i lewym kole. Następnie ustawić kąt pochylenia siedziska przesuwając oś mocowania koła w górę lub w dół, tak samo w obu kołach.
- **Aby wyregulować środek ciężkości na tylnych kołach (góra/dół):** odkręcić czarną śrubę mocującą kolejno w prawym i lewym kole. Następnie ustawić kąt pochylenia siedziska przesuwając oś mocowania koła do dołu lub góry (w zależności od potrzeb pacjenta, tak samo w obu kołach).
- **Aby wyregulować środek ciężkości na tylnych kołach (przód/tył):** odkręcić dwie srebrne śruby mocujące kolejno w prawym i lewym kole. Następnie obrócić moduł osi mocowania koła o 180° stopni i zamontować po przeciwnej stronie ramy w tym samym miejscu (rys. 1). Zabezpieczyć śrubami ponownie.

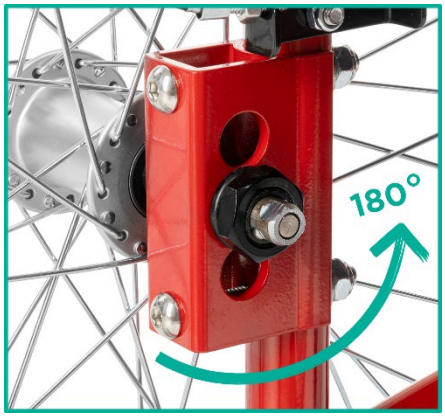

Rysunek 1

REGULACJA HAMULCÓW POSTOJOWYCH
Prawidłowa blokada hamulca postojowego zależy od jego regulacji i ustawienia. Trzon hamulca powinien być ustawiony tak, aby stopka hamulca pewnie blokowała koło, a dźwignia nie napotykała na nadmierny opór.

- W przypadku nadmiernego oporu należy nieznacznie wysunąć trzon w kierunku do przodu poprzez odkręcenie śruby blokującej znajdującej się z drugiej strony hamulca (od zewnątrz wózka) i ustawienie na takiej pozycji, aby hamulec łatwo i bez oporu blokował koło.

- W przypadku, gdy stopka hamulca nie styka się w pełni z kołem i nie blokuje go wystarczająco należy postępować jak wyżej przesuwając z kolei trzon hamulca w kierunku przeciwnym.

PONOWNE ZŁOŻENIE WÓZKA

Wózek może być ponownie złożony w celu łatwiejszego transportu lub przechowywania.

- Odchylić płyty podnóżków pionowo do podłoża a następnie unieść dźwignię podnóżka i uchylić je na zewnątrz.
- Odpiąć tapicerkę od siedziska i oparcia.
- Złapać siedzisko z przodu i tyłu, unosząc do góry do momentu złożenia wózka.
- Aby złożyć oparcie należy jednocześnie nacisnąć element blokady znajdujący się z tyłu i opuścić oparcie w dół.

FUNKCJA HAMULCÓW POSTOJOWYCH

Aby zablokować koła należy przesunąć do przodu dźwignię hamulca do momentu pełnej blokady koła (osobno dla lewego i prawego koła). Należy pamiętać, że hamulec postojowy służy blokadzie kół tylko na postoju.

4. Czynności przed każdym użyciem

Krok 1. Sprawdzenie stanu wózka

Należy sprawdzić sprawność hamulców, sprawność konstrukcyjną oraz stan opon. Należy również zwrócić uwagę na poprawność zamontowanych elementów i ich prawidłową regulację.

Uwaga! Nie należy używać wózka w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek lub braków.

Krok 2. Zaciągnięcie hamulców postojowych

Przy wsiadaniu i zsiadaniu z wózka należy zaciągnąć hamulce postojowe.

Krok 3. Ustawienie podnóżków

W momencie wsiadania na wózek i zsiadania z wózka płyty podnóżków powinny być ustawione pionowo. Nie należy wykorzystywać podnóżków do podpierania się w czasie czynności wsiadania i zsiadania, ze względu na ryzyko przechylenia się wózka i upadku. Nie należy stawać na podnóżki, ze względu na ryzyko ich uszkodzenia.

Krok 4. Ustawienie kół

Przednie koła powinny być ustawione w kierunku jazdy.

Krok 5. Wsiadanie na wózek

Wózek powinien być ustawiony jak najbliżej miejsca przesiadania, tak by stykał się z łóżkiem lub innym używanym siedziskiem, tylnym kołem i przednim elementem ramy. Jeżeli użytkownik nie jest w stanie przesiąść się samodzielnie, należy przenieść użytkownika na wózek.

Krok 6. Rozłożenie podnóżków

Kiedy użytkownik znajduje się już na wózku, należy rozłożyć płyty podnóżków równolegle do podłoża, tak by stopy użytkownika podczas korzystania z wózka znajdowały się na podnóżkach.

Krok 7. Odpowiednia pozycja użytkownika
Na wózku należy zająć pozycję siedzącą wyprostowaną, kolana powinny być zgięte pod kątem 90 stopni.
Wózek jest gotowy do użycia.

5. Specyfikacja techniczna

Wymiary siedziska: 43 / 46 x 41 cm	**Całkowita wysokość:** 91 cm
Całkowita szerokość: 64 / 67 cm	**Waga:** 11,73 / 11,78 kg
Całkowita głębokość: 106 cm	**Maksymalne obciążenie:** 136 kg
Wysokość siedziska od podłoża: 50 cm	**Szerokość po złożeniu:** 34 cm

Kolor ramy: czerwony, zielony, granatowy

6. Uwagi i zalecenia
Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z produktu, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

7. Konserwacja
Należy systematycznie dokonywać konserwacji elementów wózka:

- Tapicerka i poduszka mogą być czyszczona wodą zimną lub ciepłą przy pomocy zwilżonej (nie mokrej) szmatki oraz bez użycia detergentów. Trudniejsze plamy należy czyścić przy użyciu gąbki. Przy konserwacji tapicerki należy zwrócić uwagę, aby jej nadmiernie nie namaczać. Należy suszyć z dala od źródeł ciepła.
- Elementy z tworzywa sztucznego należy czyścić zwilżoną szmatką, ewentualnie z wykorzystaniem środków do czyszczenia tworzyw sztucznych. Należy przy tym postępować zgodnie z instrukcją Producenta oraz zasadami bezpieczeństwa przy wykorzystaniu detergentów.

8. Warunki przechowywania i transportu
Nie należy narażać wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wody i wilgoci.

9. Dane dotyczące gwarancji
Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę są objęte gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej dostępnej na naszej stronie internetowej. Prosimy o kontakt ze sprzedawcą, od którego zakupiono produkt. Należy pamiętać, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

10. Incydenty związany z wyrobem medycznym
Każdy poważny incydent związany z wyrobem medycznym należy zgłosić producentowi oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

11. Oznaczenia

REF	Numer referencyjny		Producent
LOT	Numer serii	UDI	Kod UDI
SN	Numer seryjny	MD	Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
CE	Wyrób spełnia wymagania prawne obowiązujące w Unii Europejskiej dotyczące wyrobów medycznych (MDR 2017/745)		

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów. Dowiedz się więcej na **www.timago.com**. Dziękujemy za wybór Timago!

Timago International Group
Ossowski Sp. k.
ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

TIMAGO.COM

+48 33 499 50 00
info@timago.com

MD CE

10/2026 (II)