

ELITE-TIM

WÓZEK INWALIDZKI ALUMINIOWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ELEMENTY WÓZKA I OPCJONALNE AKCESORIA



1. Uchwyt
2. Hamulec dla osoby prowadzącej
3. Blokada łamania oparcia
4. Podłokietnik
5. Przycisk regulacji podłokietnika
6. Przycisk uchylanego podłokietnika
7. Przednie, obrotowe koło 8”
8. Tylne, pełne koła 24” z ciągami
9. Taśma zabezpieczająca
10. Płyta podnóżka
11. Dźwignia podnóżka
12. Siedzisko z pasem bezpieczeństwa
13. Oparcie
14. Kółko antywywrotne
15. Regulacja środka ciężkości
16. Szybkozłączka
17. Kieszeń na drobiazgi
18. Uchwyt na laskę
19. Hamulec postojowy

1. Wykonanie

Wózek inwalidzki wykonany jest z lekkiej aluminiowej ramy i wytrzymałego, materiałowego siedziska oraz oparcia. Wyposażony jest w uchylane podłokietniki z regulacją, hamulce dla osoby prowadzącej oraz łamane oparcie. Posiada system szybkiego demontażu kół tylnych oraz szeroki zakres regulacji środka ciężkości poprzez zmianę położenia kół tylnych i przednich. Kompleksowa regulacja środka ciężkości na przednich i tylnych kołach pozwala na jazdę w balansie, zapewniając lepszą stabilność oraz dopasowanie do potrzeb użytkownika. Wózek jest wyposażony w pasy pod łydki, pas bezpieczeństwa oraz kółka antywywrotne z regulacją długości. Dostępny w wersji z pełnymi kołami tylnymi o średnicy 24", przednimi kołami obrotowymi o średnicy 8" oraz w trzech różnych wersjach szerokości siedziska: 44, 46 i 49 cm. Dodatkowo opcjonalna, wyprofilowana tapicerka pozwala ponadto na złożenie wózka bez konieczności odpinania jej od ramy.

Zestaw zawiera: ramę wózka z kołami, pas bezpieczeństwa, zestaw kluczy.

Opcjonalne wyposażenie dodatkowe: kółka antywywrotne, podnóżki z taśmą zabezpieczającą, tapicerka mesh, uchwyt na laskę/kulę.

2. Zastosowanie

Wózek inwalidzki aluminiowy jest sprzętem pomocniczym dla osób mających problemy z samodzielnym poruszaniem się oraz dla osób z dysfunkcjami i ograniczeniami ruchowymi. Napędzany jest siłą mięśni rąk użytkownika lub poprzez prowadzenie przez osobę towarzyszącą. Dzięki możliwości dopasowania ustawień do indywidualnych potrzeb użytkownika, wózek zapewnia lepszą kontrolę, większą stabilność oraz bardziej dynamiczną, aktywną jazdę podczas codziennego użytkowania. Może być wykorzystywany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.

3. Montaż

Krok 1. Rozłożenie wózka

Wózek należy postawić na podłożu. Za pomocą podłokietników należy rozłożyć wózek. Następnie należy docisnąć brzegi siedziska z przodu i z tyłu tak, by wszystkie elementy wózka dopasowały się do siebie.

Krok 2. Oparcie i siedzisko

Oparcie należy podnieść w górę i zablokować sztyftami blokującymi znajdującymi się pod rączkami dla osoby prowadzącej (3). Następnie zamontować tapicerkę oparcia i siedziska.

Krok 3. Podnóżki

W pierwszej kolejności należy zamontować plastikowy uchwyt podnóżka po zewnętrznej stronie ramy wózka, a następnie element montażowy podnóżka należy włożyć do otworu w przedniej części ramy obracając podnóżek do wewnątrz, aż do momentu zablokowania.

Krok 4. Podłokietniki

Podłokietniki posiadają opcję odchylania. Aby odchylić podłokietniki należy wcisnąć przycisk znajdujący się na ramie wózka (5).

Krok 5. Regulacja wysokości podnóżków i podłokietników

- Należy wyregulować kolejno prawy i lewy podnóżek poprzez odkręcenie śruby imbusowej znajdującej się na rurce podnóżka za pomocą klucza. Należy pozostawić odpowiednią odległość płyt podnóżków w stosunku do podłoża, gdyż zbyt niskie ułożenie płyt podnóżków może spowodować utrudnienia w poruszaniu się wózka. Podnóżki należy wyregulować tak, by kąt pomiędzy tułowiem, a udami wynosił około 90° (tym samym użytkownik będzie miał zapewnioną optymalną pozycję siedzącą).
- Aby wyregulować wysokość podłokietników należy pociągnąć klamrę znajdującą się pod podłokietnikiem i wybrać dogodną wysokość. Oba podłokietniki powinny znajdować się na tej samej wysokości.

Krok 6. Taśma zabezpieczająca

Taśmę zabezpieczającą należy zamontować w górnej części podnóżków. Taśma ta ma na celu zabezpieczenie nóg użytkownika przed zsunięciem się z płyt podnóżków pod wózek podczas jazdy.


Krok 7. Montaż uchwytu na laskę/kulę.

Uchwyt na laskę można zamontować na specjalnym mocowaniu na ramie wózka (zdjęcie 1). Aby w pełni zmontować uchwyt należy:

1. Wypakować wszystkie części uchwytu i narzędzie montażowe (zdjęcie 2).
2. Przymocować piankę ochronną na wewnętrzne części uchwytu (zdjęcie 3)
3. Umieścić części uchwytu na lasce i złączyć je za pomocą śrub (zdjęcie 4).

Uwaga! Zaleca się zamontowanie uchwytu bezpośrednio na lasce/kuli.

4. Umieścić uchwyt z laską na mocowaniu (zdjęcie 1).

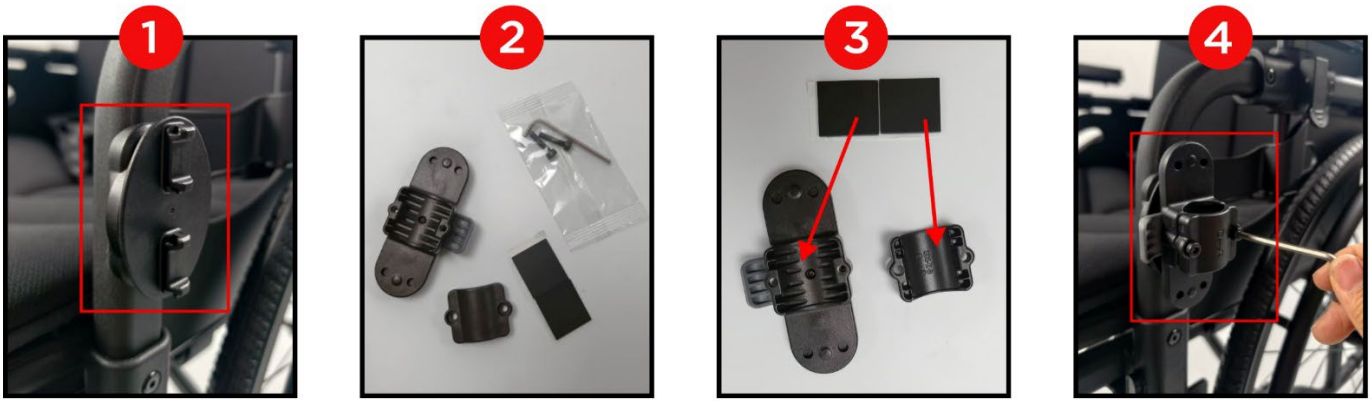

PONOWNE ZŁOŻENIE WÓZKA

Wózek może być ponownie złożony w celu łatwiejszego transportu lub przechowywania: Przed złożeniem ramy wózka należy odchylić płyty podnóżków pionowo do podłoża lub usunąć, odpiąć rzep oparcia znajdujący się pod siedziskiem a następnie podnieść siedzisko do góry, aż do złożenia ramy wózka.

Aby złożyć oparcie należy docisnąć element blokady znajdujące się pod uchwytami z tyłu oparcia wózka i pociągnąć oparcie w dół.

FUNKCJA ŁAMANEGO OPARCIA

Aby złożyć oparcie należy równocześnie docisnąć elementy blokady znajdujące się pod uchwytami z tyłu oparcia wózka i pociągnąć oparcie w dół.

FUNKCJA HAMULCÓW POSTOJOWYCH

Aby zablokować koła należy przesunąć do przodu dźwignię hamulca do momentu pełnej blokady koła (osobno dla lewego i prawego koła). Należy pamiętać, że hamulec postojowy służy blokadzie kół tylko na postoju.

FUNKCJA HAMULCÓW POMOCNICZYCH (DLA OSOBY PROWADZĄCEJ)

Dźwignie hamulców znajdują się za oparciem, przy rączkach wózka z prawej i lewej strony, połączone są linką z dźwignią hamulca ręcznego przy kołach.

- W celu czynności hamowania należy uchwycić rączki hamulca i ścisnąć je, a w celu zwolnienia puścić. Należy czynność wykonywać płynnie z odpowiednio dobraną siłą.
- Hamulce posiadają blokadę postojową. W tym celu należy uchwycić górną rączkę hamulca, ścisnąć ją do momentu kliknięcia. Aby odblokować hamulce należy ścisnąć dolną rączkę hamulca.

REGULACJA HAMULCÓW POSTOJOWYCH

Prawidłowa blokada hamulca postojowego zależy od jego regulacji i ustawienia. Trzon hamulca powinien być ustawiony tak, aby stopka hamulca pewnie blokowała koło, a dźwignia nie napotykała na nadmierny opór.

- W przypadku nadmiernego oporu należy nieznacznie wysunąć trzon w kierunku do przodu poprzez odkręcenie śrub blokujących znajdujących się na hamulcu i ustawienie na takiej pozycji, aby hamulec łatwo i bez oporu blokował koło.
- W przypadku, gdy stopka hamulca nie styka się w pełni z kołem i nie blokuje go wystarczająco należy postępować jak wyżej przesuwając z kolei trzon hamulca w kierunku przeciwnym.

4. CZYNNOŚCI PRZED KAŻDYM UŻYCIEM

Krok 1. Sprawdzenie stanu wózka

Należy sprawdzić sprawność hamulców, sprawność konstrukcyjną oraz stan ogumienia. Należy również zwrócić uwagę na poprawność zamontowanych elementów i ich prawidłową regulację.

Uwaga! Nie należy używać wózka w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek lub braków.

Krok 2. Zaciągnięcie hamulców postojowych

Przy wsiadaniu i zsiadaniu z wózka należy zaciągnąć hamulce postojowe.

Krok 3. Ustawienie podnóżków
W momencie wsiadania na wózek i zsiadania z wózka płyty podnóżków powinny być ustawione pionowo. Nie należy wykorzystywać podnóżków do podpierania się w czasie czynności wsiadania i zsiadania, ze względu na ryzyko przechylenia się wózka i upadku. Nie należy stawać na podnóżki, ze względu na ryzyko ich uszkodzenia.
Krok 4. Ustawienie kół
Przednie koła powinny być ustawione w kierunku jazdy.
Krok 5. Wsiadanie na wózek
Wózek powinien być ustawiony jak najbliżej miejsca przesiadania, tak by stykał się z łóżkiem lub innym używanym siedziskiem, tylnym kołem i przednim elementem ramy. Jeżeli użytkownik nie jest w stanie przesiąść się samodzielnie, należy przenieść użytkownika na wózek.
Krok 6. Rozłożenie podnóżków
Kiedy użytkownik znajduje się już na wózku, należy rozłożyć płyty podnóżków równolegle do podłoża, tak by stopy użytkownika podczas korzystania z wózka znajdowały się na podnóżkach.
Krok 7. Odpowiednia pozycja użytkownika
Na wózku należy zająć pozycję siedzącą wyprostowaną, kolana powinny być zgięte pod kątem 90 stopni.
Wózek jest gotowy do użycia.

5. Specyfikacja techniczna

Wysokość całkowita: 95 cm	**Wys. siedziska od podłoża:** 49 cm
Szerokość całkowita: 61/63/66 cm	**Wys. podłokietników:** 23-29 cm
Głębokość całkowita: 110cm	**Wymiary po złożeniu:** 83 x 26 x 77 cm
Wymiary siedziska: 44/46/49 x 43cm	**Waga:** 11,60-12,00 kg
Maksymalne obciążenie: 125 kg	

6. Uwagi i zalecenia
Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z produktu, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

7. Konserwacja
Należy systematycznie dokonywać konserwacji elementów wózka:

- Tapicerka i poduszka mogą być czyszczona wodą zimną lub ciepłą przy pomocy zwilżonej (nie mokrej) szmatki oraz bez użycia detergentów. Trudniejsze plamy

należy czyścić przy użyciu gąbki. Przy konserwacji tapicerki należy zwrócić uwagę, aby jej nadmiernie nie namaczać. Należy suszyć z dala od źródeł ciepła.

- Elementy z tworzywa sztucznego należy czyścić zwilżoną szmatką, ewentualnie z wykorzystaniem środków do czyszczenia tworzyw sztucznych. Należy przy tym postępować zgodnie z instrukcją Producenta oraz zasadami bezpieczeństwa przy wykorzystaniu detergentów.

8. Warunki przechowywania i transportu

Nie należy narażać wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wody i wilgoci.


9. Dane dotyczące gwarancji

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę są objęte gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej dostępnej na naszej stronie internetowej. Prosimy o kontakt ze sprzedawcą, od którego zakupiono produkt. Należy pamiętać, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

10. Incydenty związany z wyrobem medycznym

Każdy poważny incydent związany z wyrobem medycznym należy zgłosić producentowi oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

11. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Producent
	Numer serii		Kod UDI
	Numer seryjny		Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Wyrób spełnia wymagania prawne obowiązujące w Unii Europejskiej dotyczące wyrobów medycznych (MDR 2017/745)		

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów. Dowiedz się więcej na **www.timago.com**. Dziękujemy za wybór Timago!

Timago International Group
Ossowski Sp. k.
ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

TIMAGO.COM

+48 33 499 50 00
info@timago.com

MD CE

10/2026 (IV)